

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POScenter POS 90ES

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности _____ 3
2. Комплектация _____ 4
3. Технические характеристики моноблока POScenter POS 90ES _____ 5
4. Изображение POS 90ES с монитором покупателя _____ 6
5. Внешний вид _____ 7
6. Как установить монитор покупателя _____ 8
7. Как быстро заменить SSD / HDD _____ 9
8. VESA-крепление (Отверстия 75x75мм) _____ 10
9. Размеры моноблока _____ 11

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива по низковольтному оборудованию».

ЕАС

Моноблок имеет знак соответствия ЕАС - Евразийское соответствие (ЕАС, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Комплектация

Модель	Моноблок	Блок питания	Кабель питания	Паспорт
Моноблок POScenter POS 90ES	✓	✓	✓	✓

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОБЛОКА POScenter POS 90ES

Процессор (CPU)	Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz
Память (RAM)	DDR3L 1.35V 1600MHz, 4 Gb (опционально 8 Gb)
Накопитель	2.5" SATA SSD 128Gb (опционально 256 Gb)
SSD	Замена накопителя SSD/HDD без разбора корпуса
Экран	15" LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP
Монитор (второй-LCD)	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)
LAN	1 шт.
Serial (RS-232C)	2 шт. *DSUB-9P, (COM x 2 шт.: COM #1 - 0V, COM #2 можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
USB	8 шт. (4шт. внизу корпуса + 4 шт. сбоку корпуса)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
Audio	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
порт питания 2-го монитора	1 шт.
Расширение	mini-PCle
1. Блок питания (внешний) 2. Размеры штекера блока питания POS 90ES	1. 60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A 2. Внутренний диаметр: 2,10 мм; Внешний диаметр: 5,50 мм Длина шнура: 1200 мм ±100 мм; Длина шнура в сложенном виде: 110 мм ±20 мм
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Охлаждение	Безвентиляторное
Габариты (Ш*В*Г), мм	Без коробки 350*295*195; Коробка 420*385*275; Мастербокс 600*450*400 (2 шт. в 1)
Вес, кг	Без коробки 7,5; Коробка 9; Мастербокс 16
Поддерживаются ОС	Windows 10 IoT Entry, Windows 7
Считыватель магнитных карт	MSR123 (входит в базовую поставку)
Монитор покупателя	12.1", 15" (второй монитор не входит в базовую поставку)
Дисплей покупателя (VFD)	2X20 VFD (не входит в базовую поставку)
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75

**Изображение моноблока POS 90ES с мониторами
покупателя**

POS 90ES 15" + 15":



POS 90ES 15" + 12":



ВНЕШНИЙ ВИД



Интерфейсы




КАК УСТАНОВИТЬ МОНИТОР ПОКУПАТЕЛЯ?

1) Вкрутите 4 винта в 4 отверстия
(Напоминаем: винт не должен прилегать
слишком плотно, у него есть шляпка,
за которую цепляется монитор)



2) Зафиксируйте кронштейн 15"
или 12" мониторов
покупателей винтами

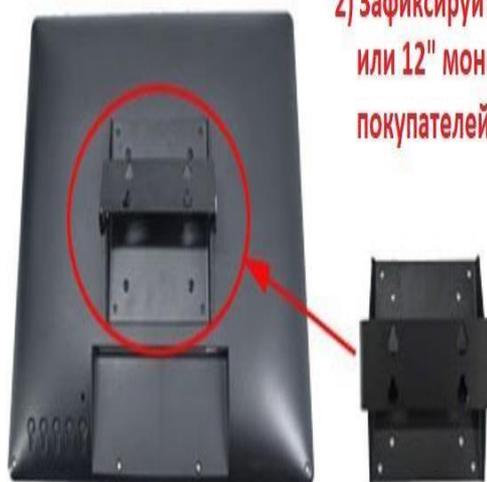

3) Завершено.



Как быстро заменить SSD / HDD

Откручиваем винт



Снимаем крышку



Совершаем замену



VESA-крепление (отверстия 75x75мм)

1. Откручиваем
стенд от моноблока



2. Затем отвинчиваем
кронштейн



4 отверстия для установки VESA-крепление (75x75мм)



Размеры моноблока

